

INSTRUCTION

Water Heating Coil for
CDP/CDP-T/CDF 40-50-70


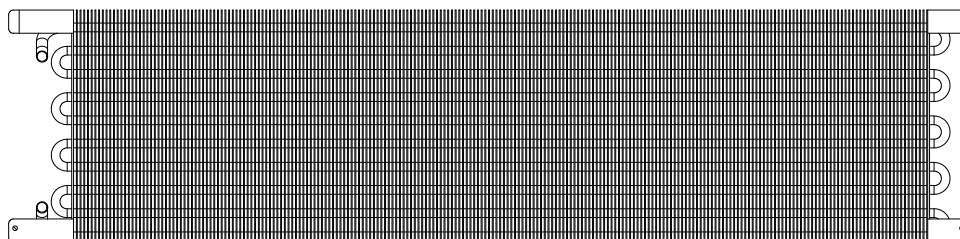


Table of content

	Oversigt.....	4
	Vandvarmeplade til CDF/CDP/CDP-T-affugter (da).....	29
	Dimensioner.....	45
	Ledningsdiagrammer.....	46


Oversigt.

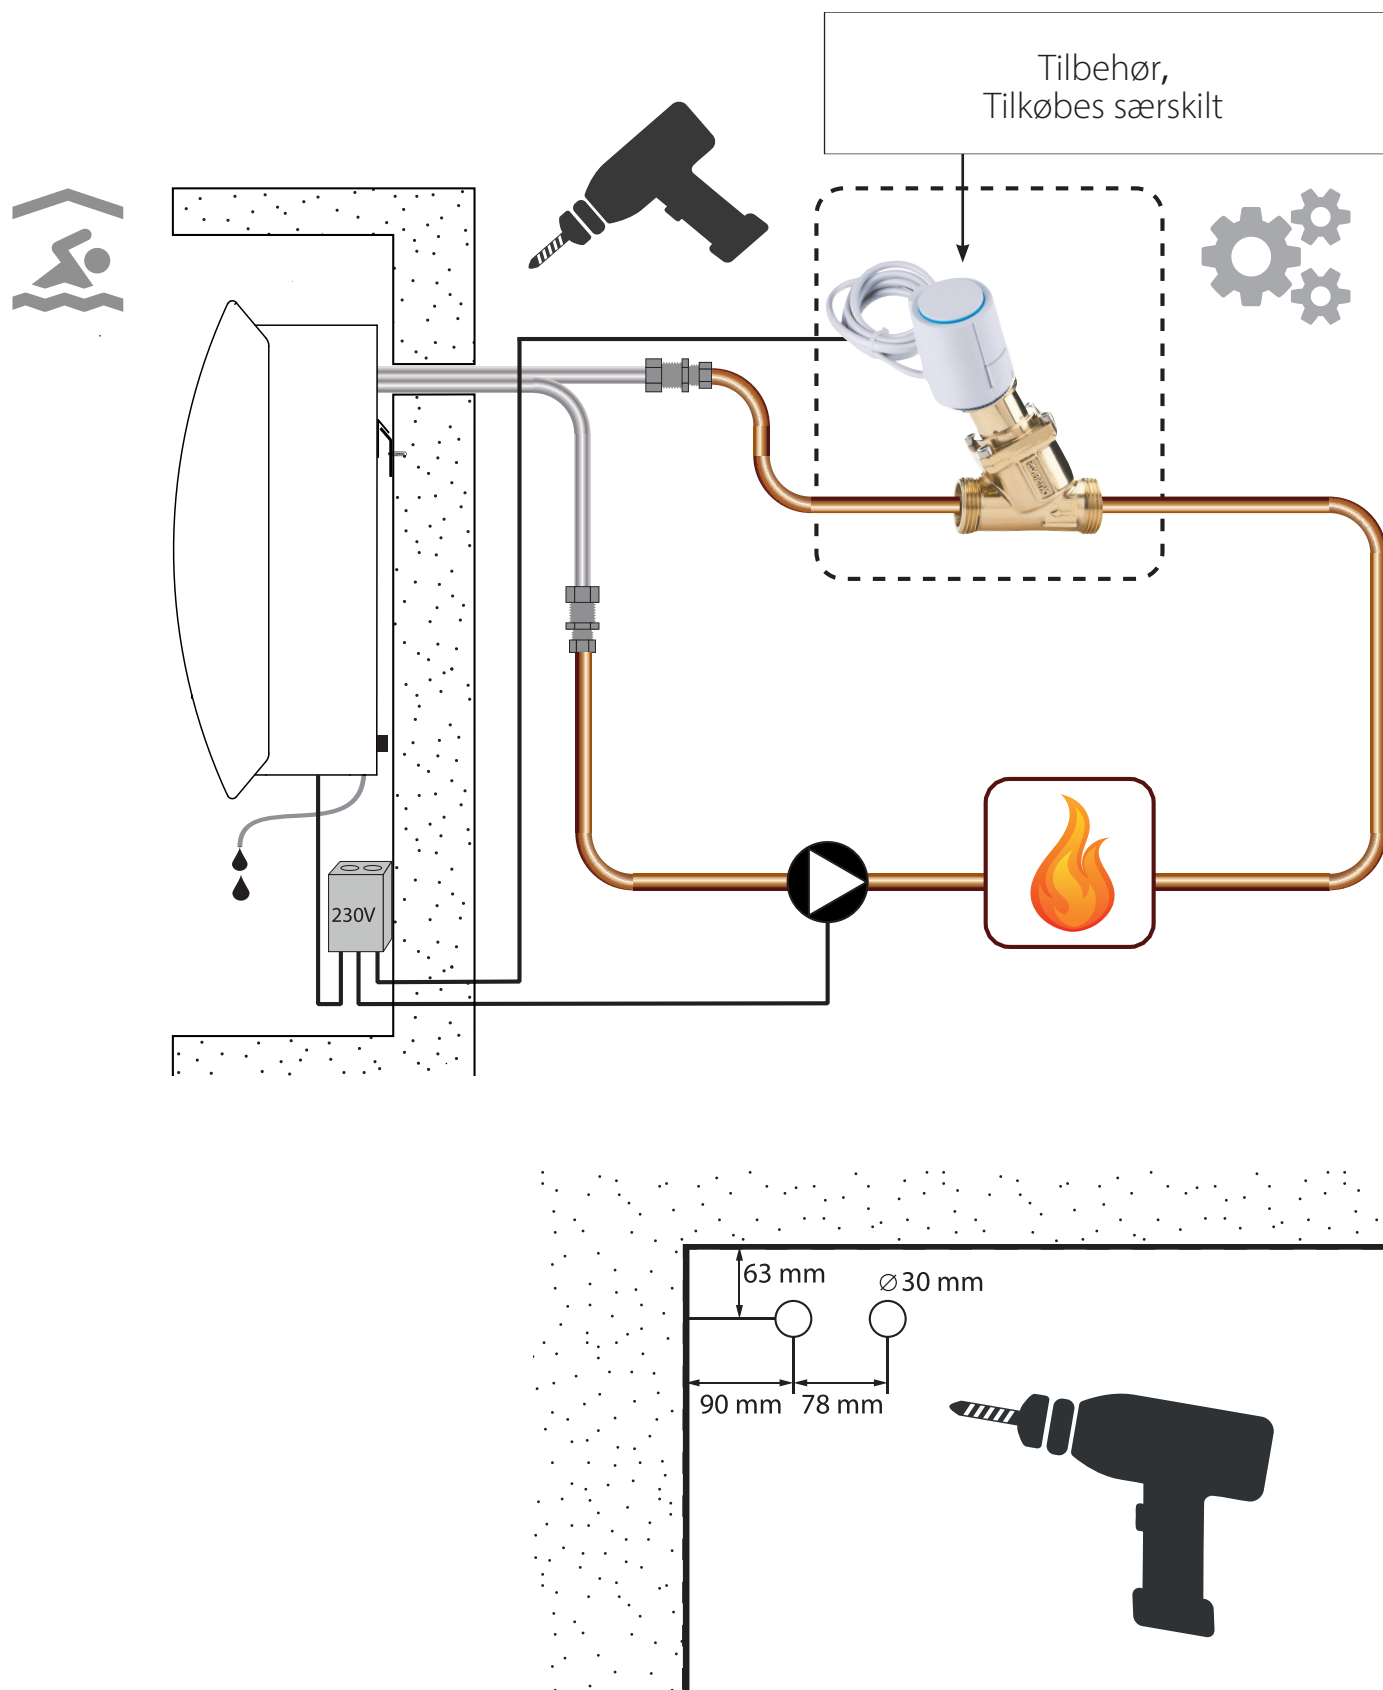

Vandvarmeplade til CDF/CDP/CDP-T-affugter (da)

Indledning

Advarsel

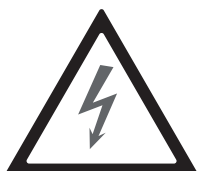

Det er operatørens ansvar at læse og sætte sig ind i denne servicemanual og anden medfølgende dokumentation og at benytte den korrekte betjeningsprocedure.


Læs hele manualen, inden enheden startes op første gang. Det er vigtigt at kende de korrekte betjeningsprocedurer til enheden og samtlige sikkerhedsforholdsregler for at forhindre tingskade og/eller personskaade.

Det er installatørens ansvar at sikre, at samtlige ikke-medfølgende kabler stemmer overens med nationale bestemmelser.

Manual, varenummer

Denne servicemanuals varenummer er 094789.


Ledningsdiagram - side 46

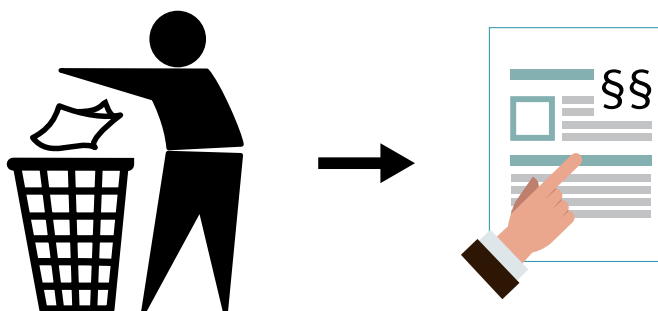


Vandvarmeplade til CDF/CDP/CDP-T-affugter - montage

Installationsprocedure


1. Fjern frontbeklædningen

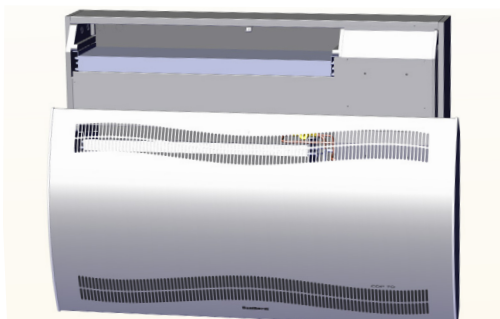

2. Formonter pakninger, fittings og flexslanger.

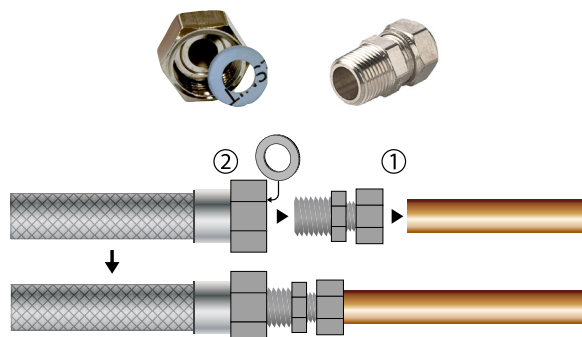


3. Tryk de to skiver i enhedens bagside ud og skyd varmelegemet på plads.

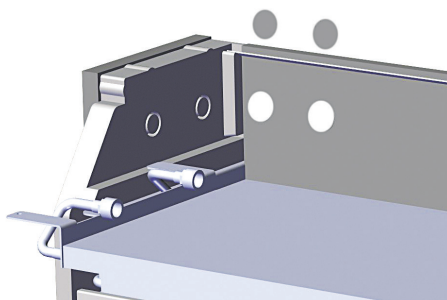


4. Forbind slangerne med den eksterne varmekilde.

Bemærk: Slangerne skal føres gennem væggen bag enheden.

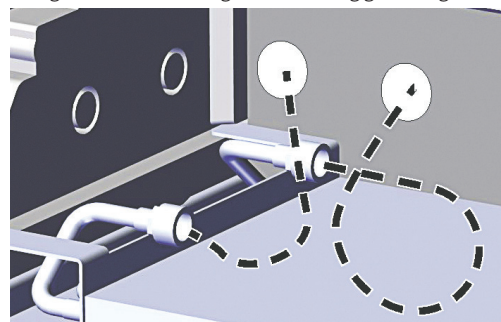


5. Fastgør varmelegemet med to skruer forrest i venstre og højre side.

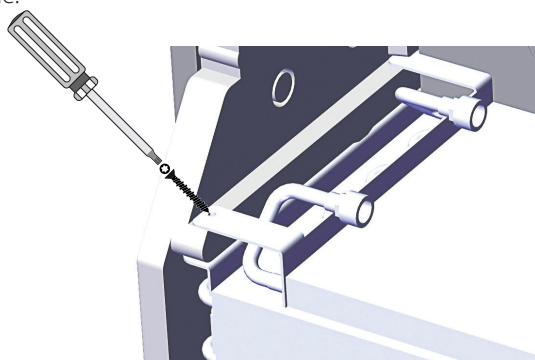

6. Skær langs de stiplede linjer, og sæt gummityllen omkring flexslangen.


Tryk tyllen og flexslangen på plads. Brug flydende opvaskemiddel som smøremiddel.

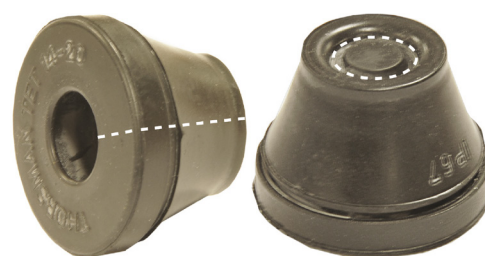

7. Lav en løkke på slangen for at undgå for skarpe bøjninger.




8. På CDP-T-modeller sidder slangerne for enden af enheden.

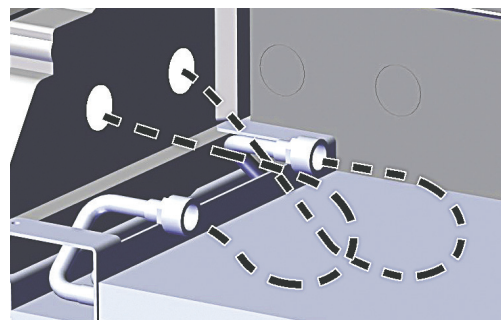


Vandvarmeplade til CDF/CDP/CDP-T-affugter

Montageprocedure til terminalskinne


1. Brug en flad skruetrækker til at fjerne terminalblokkene.

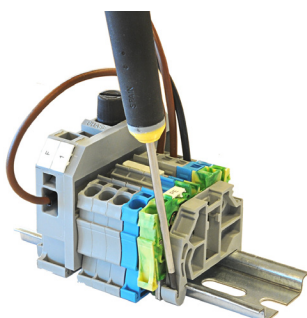


2. Skyd supplerende terminalblokke på plads i denne rækkefølge.

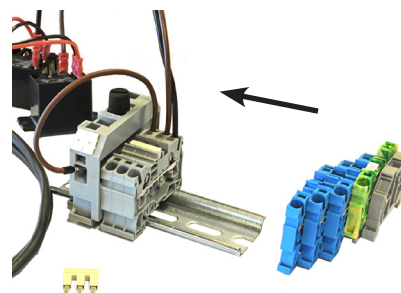


3. Terminalblokken kan også hægtes på.

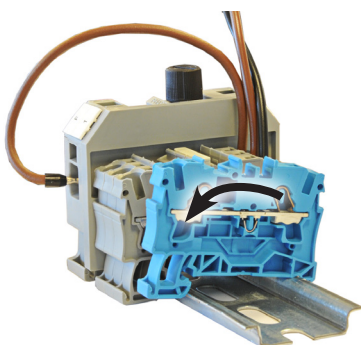


4. Sæt broen i de tre blå terminalblokke.

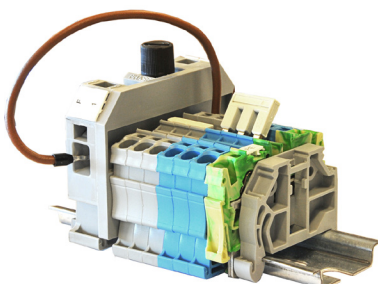

5. Tryk broerne godt fast.

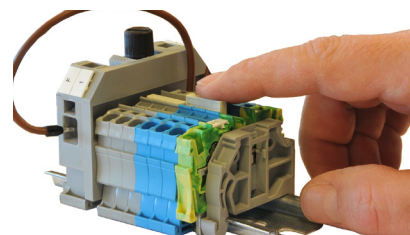


Dele inkluderet

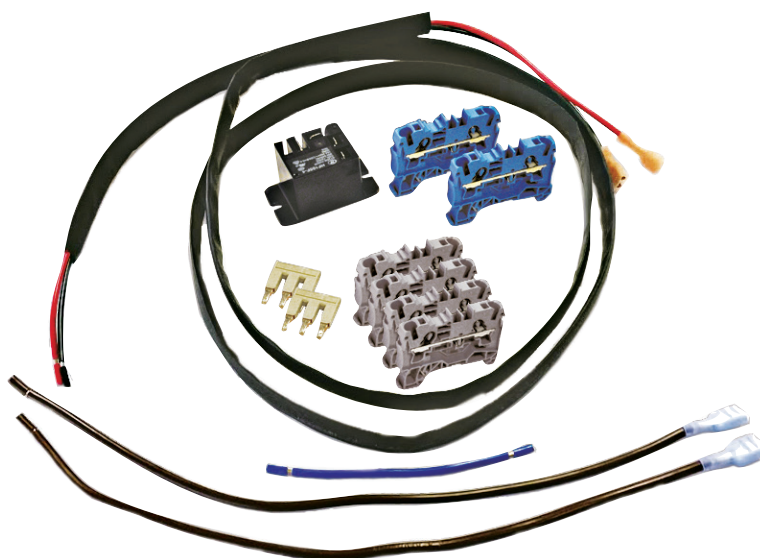


Saml terminalskinnen i overensstemmelse med illustration på næste side.

Vandvarmeplade til CDF/CDP/CDP-T-affugter - montage

DIN-skinne med klemme-
blokke og tilslutninger.

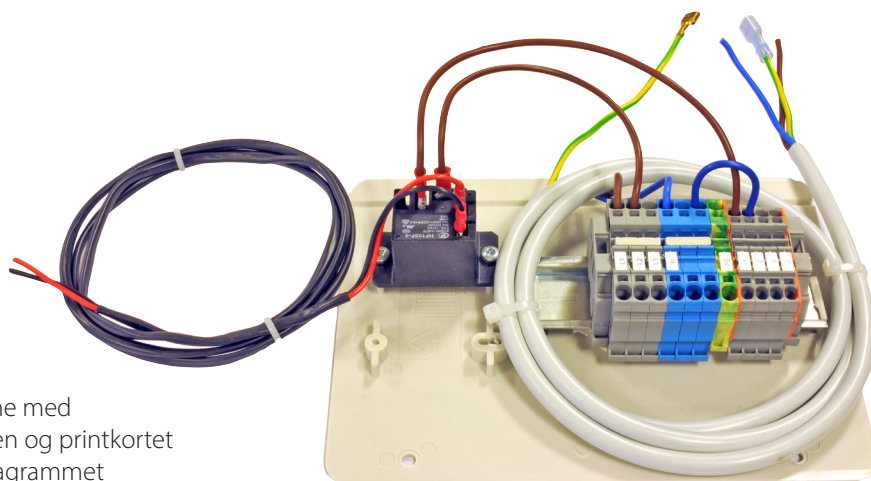

Forbind lederne med
terminalskinnen og printkortet
som vist på diagrammet
side 46

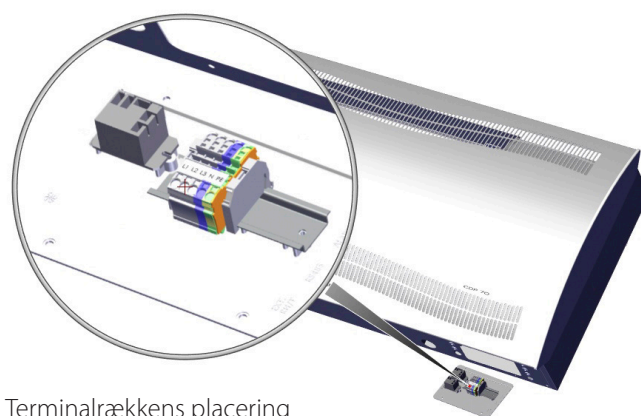


Terminalrækkens placering

Vandvarmeplade -






Fleksible vandslanger med pakninger og
fittings

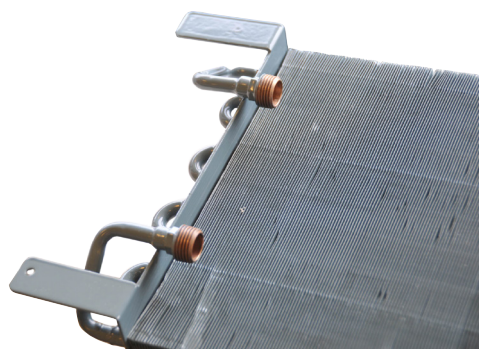


Tekniske data

Dimensioner

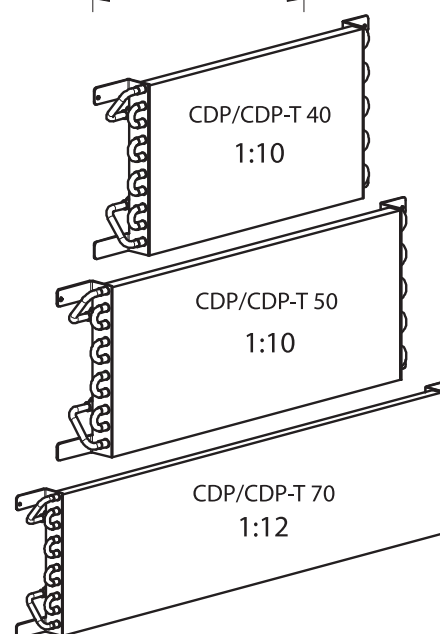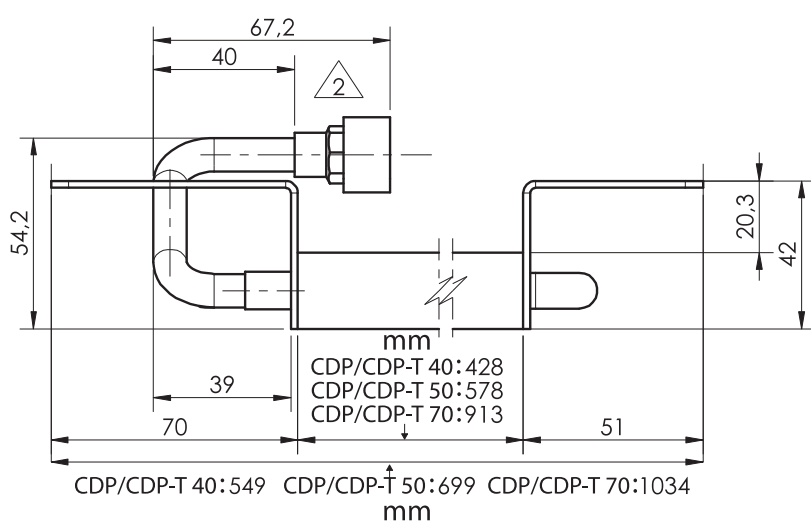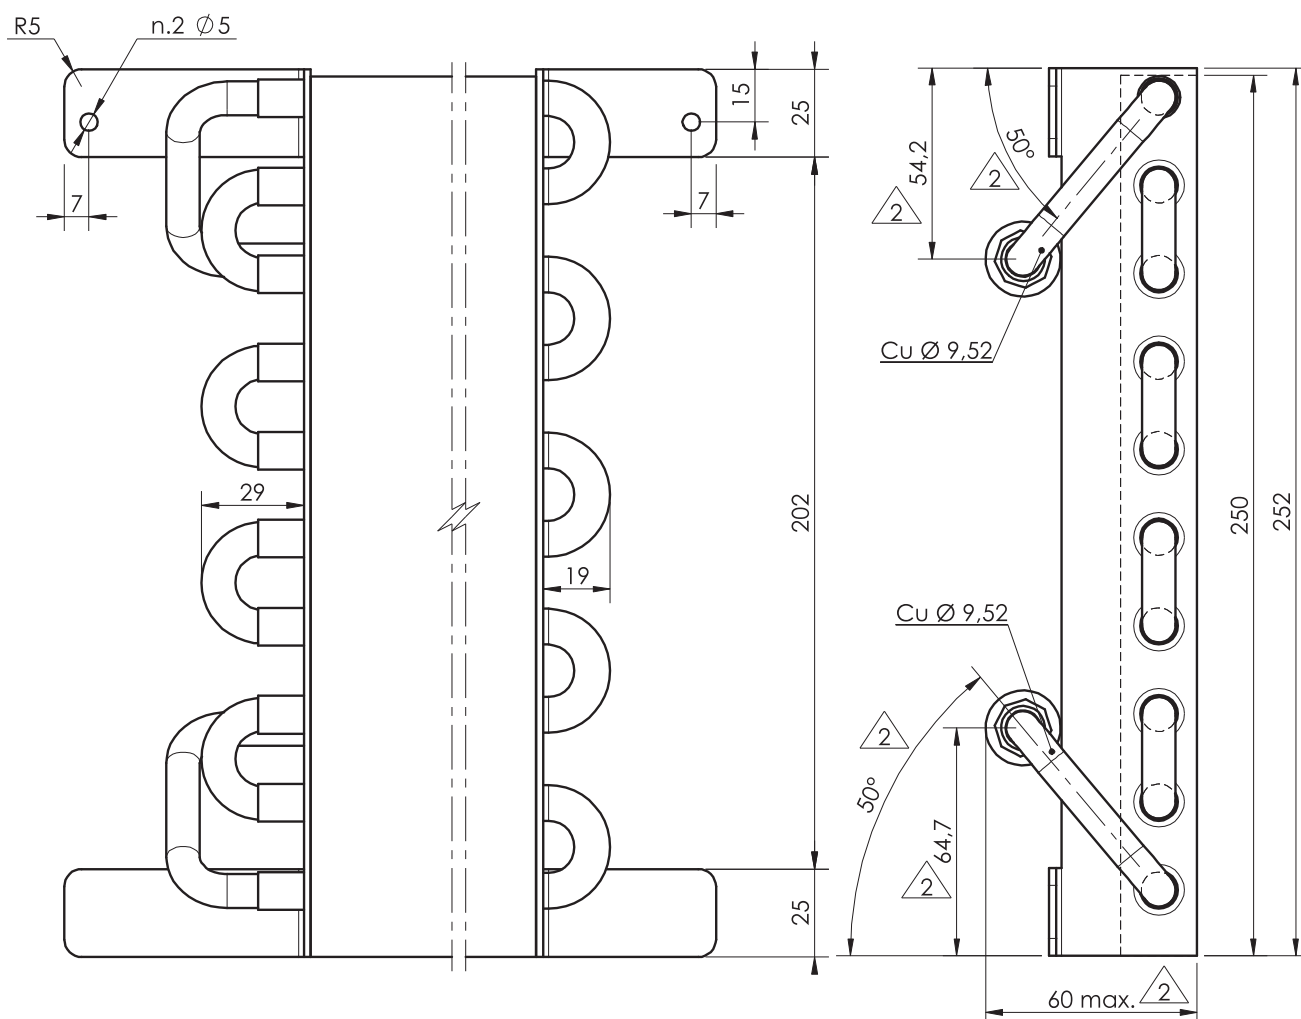

Ledningsdiagrammer

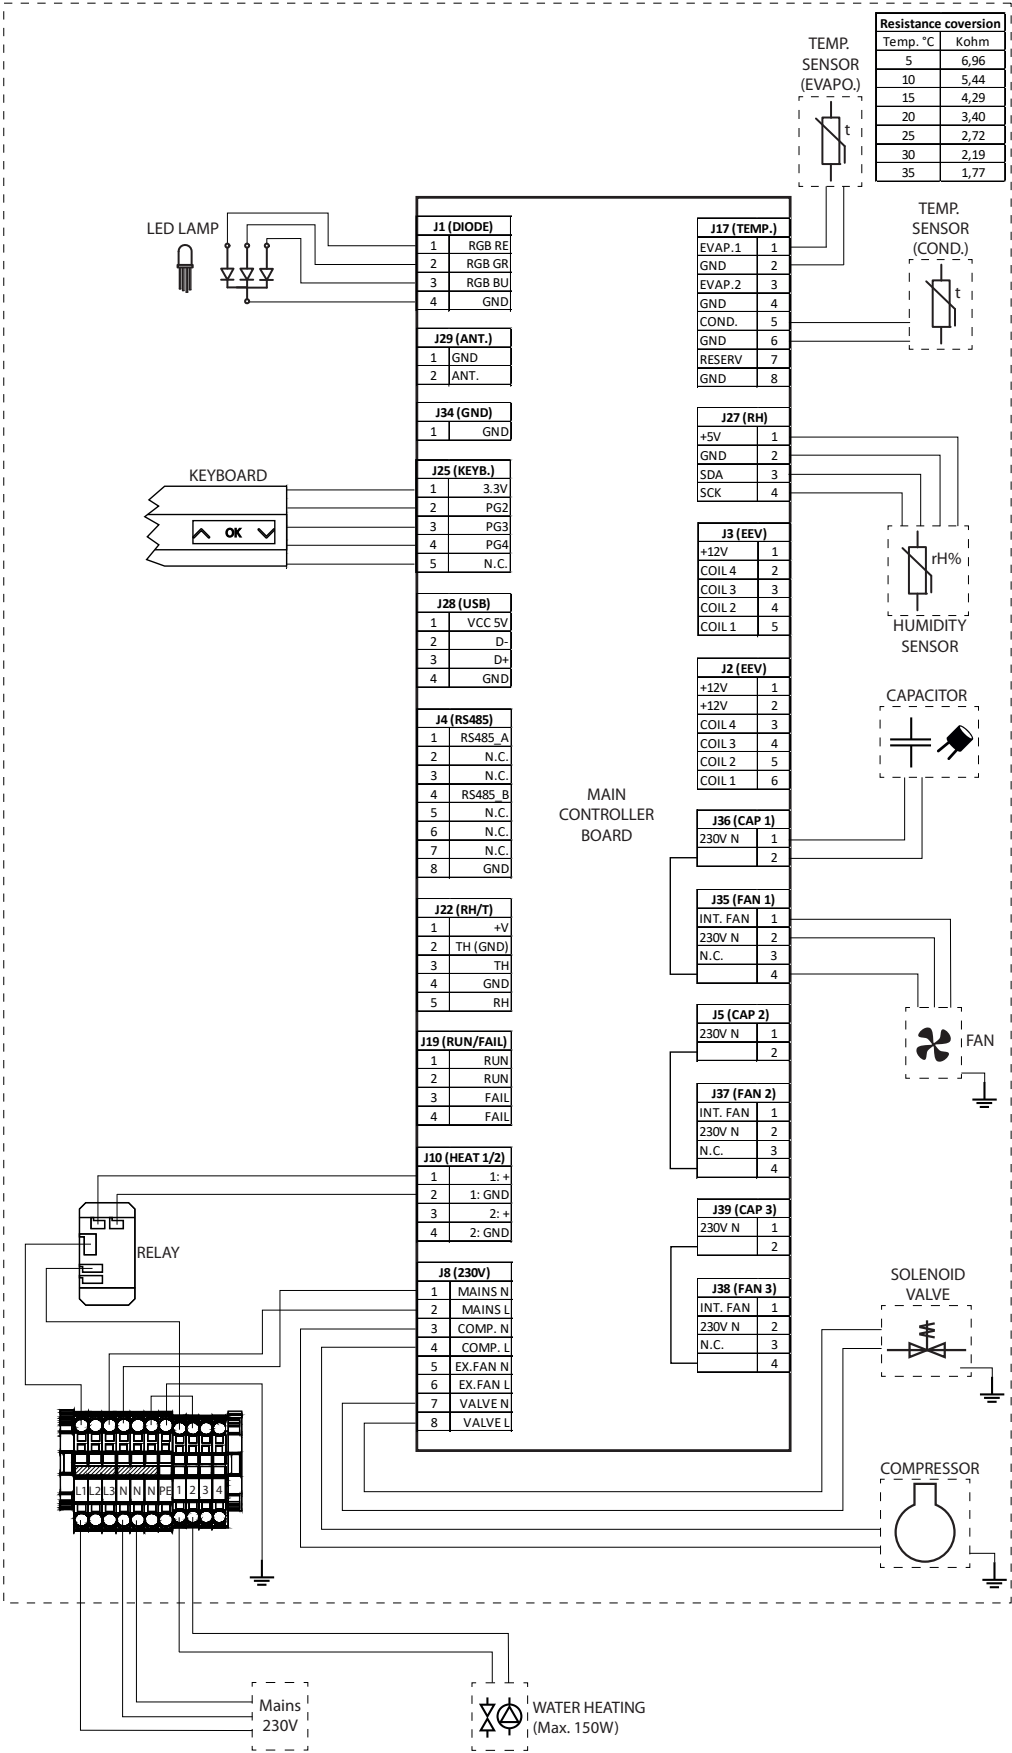



Dantherm A/S
Marienlystvej 65
7800 Skive
Denmark

support.dantherm.com



094789

welldana[®]
Pollet Pool Group

Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes (en)
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer (da)
Irrtümer und Änderungen vorbehalten (de)
Dantherm n'assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles (fr)

